

Leica DISTO™ D5

The original laser distance meter










Leica DISTO™

3 Years
Warranty

if registered within 8 weeks after
purchase at www.disto.com


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

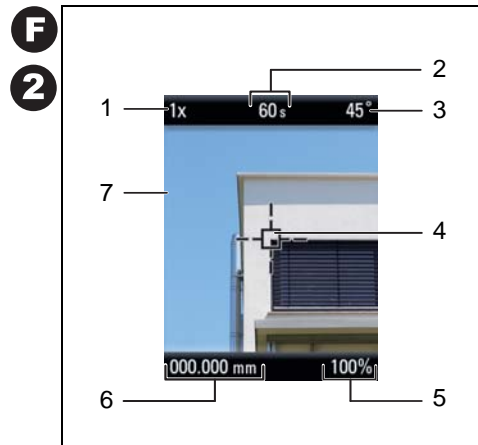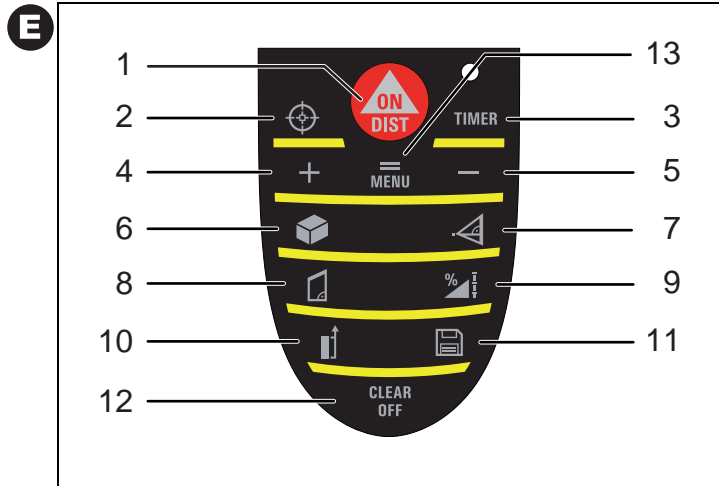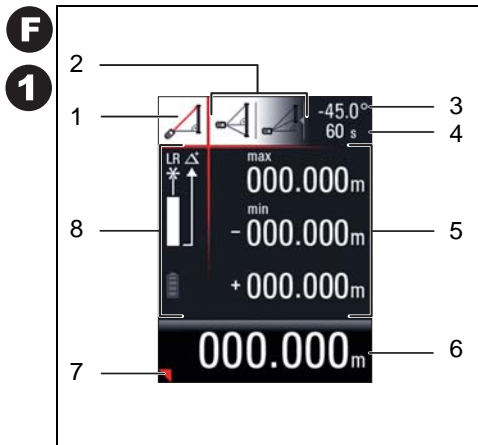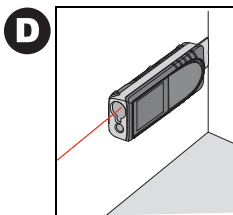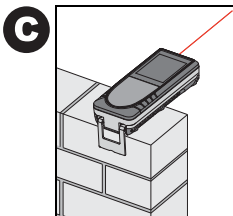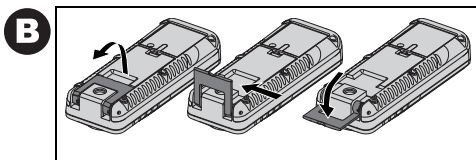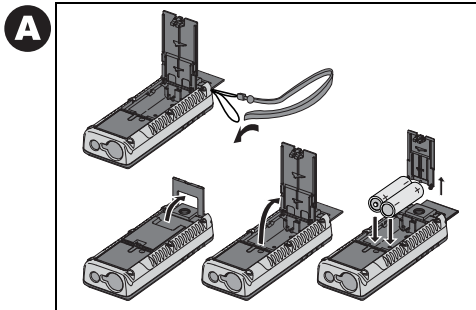



Leica DISTO™ D5

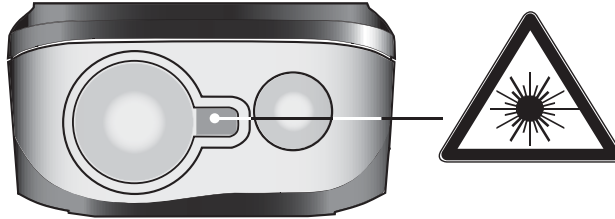

Manual de empleo

Español

Nuestro agradecimiento por la compra de su Leica DISTO™ D5.



Lea detenidamente las Instrucciones de seguridad y el Manual de empleo antes de empezar a trabajar con su nuevo instrumento.

El responsable deberá cerciorarse de que todos los usuarios entienden y cumplen con estas instrucciones.

Índice

Instrucciones de seguridad.....	I
Inicio.....	4
Funciones de menú.....	6
Funcionamiento.....	8
Medir.....	9
Funciones.....	9
Apéndice.....	14

Instrucciones de seguridad

Símbolos utilizados

Los símbolos utilizados en las Instrucciones de seguridad tienen el siguiente significado:



ADVERTENCIA:

Indica una situación de peligro potencial o un empleo no conforme que pueden ocasionar daños personales graves o incluso la muerte.



CUIDADO:

Indica una situación de peligro potencial o un empleo no conforme que pueden ocasionar daños personales leves pero considerables daños materiales, económicos o medioambientales.



Información que ayuda al usuario a utilizar el instrumento de manera correcta y eficiente.

Aplicaciones

Empleo correcto


- Medición de distancias
- Funciones de cálculo, como superficies y volúmenes
- Medición de inclinación

Uso impropio

- Emplear el equipo sin previa instrucción.
- Emplear el equipo fuera de los límites de aplicación.
- Anulación de los dispositivos de seguridad y retirada de rótulos indicativos o de advertencia.
- Abrir el producto utilizando herramientas (destornilladores, etc.) salvo que esto esté permitido expresamente para determinados casos.
- Modificar o alterar el equipo.

- Utilizar accesorios de otros fabricantes que no estén expresamente autorizados por Leica Geosystems.
- Manipular de forma voluntaria o involuntaria el metroláser en andamios, escaleras, así como durante mediciones en las proximidades de máquinas en marcha, de elementos de máquinas y de instalaciones desprotegidas.
- Apuntar directamente al sol.
- Deslumbrar intencionadamente a terceros incluso en la oscuridad.
- Protección insuficiente del emplazamiento (por ejemplo, medición en carreteras, emplazamientos de construcción, etc.)

Límites de utilización

 Véase el capítulo “Datos técnicos”.


El Leica DISTO™ es apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados. No debe emplearse en entornos con peligro de explosión ni en entornos hostiles.

Ámbitos de responsabilidad

Responsabilidades del fabricante del equipo original Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (en adelante Leica Geosystems):

Leica Geosystems asume la responsabilidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de seguridad, inclusive el Manual de empleo y los accesorios originales.(existen versiones disponibles en tros idiomas en: www.disto.com.)

Ámbito de responsabilidad del fabricante de accesorios de otras marcas:

 Los fabricantes de accesorios de otras marcas para el Leica DISTO™ tienen la responsabilidad del desarrollo, aplicación y comunicación de los conceptos de seguridad correspondientes a sus productos. Igualmente son responsables de la efectividad de dichos conceptos de seguridad en combinación con el equipo de Leica Geosystems.

Ámbito de responsabilidad del encargado del producto:



ADVERTENCIA

El encargado del producto tiene la responsabilidad de que el equipo se utilice conforme a las normas establecidas. Asimismo, es responsable de la actividad de sus empleados, la instrucción de éstos y la seguridad de utilización del equipo.

Para el encargado del producto se establecen las siguientes obligaciones:

- Entender la información de seguridad que figura en el producto así como las correspondientes al Manual del Usuario.
- Conocer las normas de prevención de accidentes laborales usuales en el lugar.
- Informar inmediatamente a Leica Geosystems en cuanto aparezcan defectos de seguridad en el equipo.

Peligros durante el uso



CUIDADO:

Pueden producirse mediciones erróneas si se utiliza un producto que esté defectuoso, después de haberse caído o haber sido objeto de transformaciones no permitidas.

Medidas preventivas:

Realizar periódicamente mediciones de control, especialmente cuando el producto ha estado sometido a esfuerzos excesivos así como antes y después de tareas de medición importantes.

Prestar atención también a la limpieza de la óptica y evitar daños mecánicos y golpes en el Leica DISTO™.



CUIDADO:

Al utilizar el producto en medición de distancias o posicionamiento de objetos en movimiento (p. ej. grúas, máquinas de construcción, plataformas,...) pueden producirse errores de medición debidos a circunstancias no previsibles.

Medidas preventivas:

Utilice el producto sólo como sensor de medición y no como aparato de control. El sistema debe utilizarse de modo que, en caso de medición errónea, fallo del producto o corte del suministro eléctrico, cuente con los dispositivos de seguridad adecuados (p.ej. interruptor de fin de carrera) para garantizar que no se produzcan daños.

ADVERTENCIA:

Evite desechar las baterías con la basura doméstica. Eliminar las baterías correctamente y llevarlas a un punto de recolección adecuado cumpliendo con las normas de eliminación específicas de cada país.



Evite eliminar el producto con la basura doméstica.

Elimine el producto correctamente, cumpliendo con las normas de eliminación específicas del país.

Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de personas no autorizadas.

Las especificaciones para el manejo y desecho del producto se pueden descargar de la página Web de Leica Geosystems en <http://www.leica-geosystems.com/treatment> o solicitarla directamente a su representante local de Leica Geosystems.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

El término "compatibilidad electromagnética" se refiere a la capacidad del producto de funcionar perfectamente en un entorno con radiación electromagnética y descarga electrostática, sin causar perturbaciones electromagnéticas en otros aparatos.

ADVERTENCIA:

Aunque el Leica DISTO™ cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables el fabricante no puede excluir por completo la posibilidad de perturbación de otros aparatos.

CUIDADO:

Nunca intente reparar el equipo por su cuenta. En caso de presentarse daños en el equipo, contacte con su representante local.

Clasificación láser

Distanciómetro integrado

El Leica DISTO™ genera un rayo láser visible que sale de la parte frontal del instrumento.

El producto corresponde a la Clase de láser 2 según:

- IEC60825-1 : 2007 "Seguridad de equipos láser"

Productos de láser clase 2:

Absténgase de mirar directamente al rayo láser y no dirija éste a otras personas. La protección del ojo queda garantizada mediante reflejos naturales como es el desviar la vista del rayo o cerrar los ojos.

ADVERTENCIA:

Puede ser peligroso mirar directamente al rayo con medios ópticos auxiliares (p.ej. prismáticos, telescopios).

Medidas preventivas:


No mirar hacia el rayo con medios ópticos auxiliares.

CUIDADO:

Mirar directamente al rayo láser puede ser peligroso para los ojos.

Medidas preventivas:


No mirar directamente al rayo láser. Procurar que la trayectoria del rayo láser vaya más arriba o más abajo de la altura de los ojos. (especialmente en instalaciones fijas en máquinas u otros dispositivos).

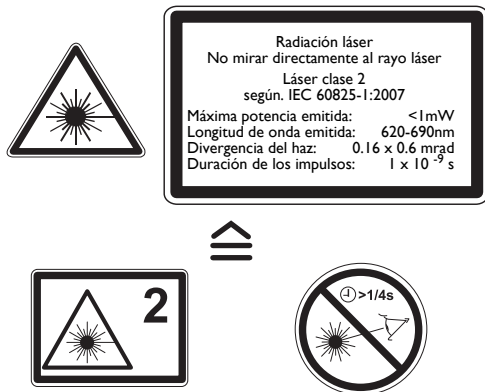



Véase la última página para la ubicación del rótulo del producto.

Colocar/sustituir las pilas

Véase la figura {A}

- 1 Retirar la tapa del compartimento de batería y colocar el lazo.
- 2 Colocar las pilas en la posición correcta.
- 3 Cerrar nuevamente el compartimento de las pilas. Sustituir las pilas cuando el símbolo  aparezca en la pantalla.

 Parar evitar el peligro de corrosión, se deben retirar las pilas del equipo en caso de no utilizarlo durante un largo período de tiempo.

 Usar únicamente pilas alcalinas o recargables.

Cambiar el plano de referencia (extremo multifuncional)

Véase la figura {B}

El instrumento se puede adaptar para diferentes situaciones de medición:

- Para mediciones desde un borde, abrir el soporte de fijación hasta que quede fijo. Véase la figura {C}.
- Para mediciones desde una esquina, abrir el soporte de fijación hasta que quede fijo. Al empujarlo ligeramente hacia la derecha es posible girarlo. Véase la figura {D}.

Un sensor integrado detecta automáticamente la posición del soporte de fijación y ajusta el plano de referencia del instrumento.

Teclado

Véase la figura {E}:

- 1 **Botón ON / DIST (Encendido/Medir)**
- 2 **Puntero digital**
- 3 **Temporizador**
- 4 **Más (+)**
- 5 **Menos (-)**
- 6 **Superficies / volumen**
- 7 **Funciones de Pitágoras**
- 8 **Mediciones trapezoidales**
- 9 **Funciones**
- 10 **Plano de medición**
- 11 **Tecla para guardar/memoria**
- 12 **Clear/Off**
- 13 **Menú/igual**

Pantalla en modo normal

Véase la imagen {F.1}.

La pantalla gráfica de la ventana de medición se divide en diferentes áreas. La parte superior izquierda es el campo más brillante, el cual presenta el programa de medición seleccionado. A la derecha aparece el submenú del programa, el cual muestra los programas de medición que es posible elegir al pulsar la misma tecla el número de veces necesario.

El campo de medición muestra las mediciones individuales del programa de medición con relación a series individuales de mediciones de distancia, lo cual se presenta en tres líneas. Una línea horizontal separa el campo de medición y la barra de resultados. Un triángulo rojo indica si el programa de medición seleccionado cuenta con una pantalla con más detalles.

- 1 Selección del programa con instrucciones de medición
- 2 Submenú de la selección del programa
- 3 Nivel
- 4 Temporizador
- 5 Campo de medición
- 6 Barra de resultados
- 7 Pantalla con detalles
- 8 Barra de estado con (Láser ON, Plano de medición, Pantalla de modo de largo alcance, Offset, Más / Menos, Nivel de la pila)



Pantalla en modo de "puntero digital"



Puntero digital (Zoom 4x)


El equipo cuenta con un puntero digital integrado, el cual muestra el punto visado directamente en la pantalla. El retículo que aparece permite efectuar mediciones precisas aún si el rayo láser no es visible. Véase la imagen {F.2}

El puntero digital a color resulta de gran ayuda al trabajar en exteriores y se puede usar con todas las funciones. Es posible efectuar mediciones precisas sin problema alguno en grandes distancias sobre superficies complejas, aún con luz solar intensa.

El zoom de 4x permite aumentar la imagen según las necesidades del usuario.

Pulse la tecla  para activar la función. Pulse nuevamente la tecla  para trabajar con zoom de 1x, 2x ó hasta 4x.

Es posible ajustar el brillo de la cámara en cinco niveles usando la tecla  o la tecla .

 Los errores de paralaje se presentan cuando el puntero digital se usa para visar objetos cercanos y el punto láser puede aparecer desplazado del retículo. En tal caso, debe confiar en el punto láser para visar el objeto.

Véase la imagen {F.2}

- 1 Pasos de zoom (1x, 2x, 4x)
- 2 Temporizador
- 3 Nivel (en °)
- 4 Retículo
- 5 Ángulo de inclinación
- 6 Valor de distancia de medición
- 7 Imagen

E

Funciones de menú

Ajustes

Es posible efectuar diversos ajustes del instrumento desde el menú. Una lista vertical muestra cada elemento. En este menú el campo de selección (cursor) permanece estático y la lista se mueve en sentido vertical. Comenzando desde el centro de la lista, las principales entradas se muestran en la parte superior y se desplazan en sentido de las agujas del reloj.

Véase la imagen {G}.

El menú presenta los siguientes elementos:


- 1 Unidades de medición (distancia)
- 2 Unidades de medición (ángulo)
- 3 Iluminación de la pantalla
- 4 Modo de largo alcance
- 5 Trípode
- 6 Alarma acústica
- 7 Offset
- 8 Imagen del puntero digital en blanco y negro
- 9 Nivel en el campo de estado (en °)
- 10 Restablecer



11 Calibrar el sensor de inclinación


Navegación por el menú



El menú permite efectuar ajustes según las necesidades del usuario o de cierta aplicación.

Descripción general


Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para acceder al menú Ajustes.

Puede desplazarse por los elementos del menú principal pulsando la tecla  o la tecla .

Pulse la tecla  **brevemente** para acceder al submenú del elemento seleccionado en el menú principal.

Las teclas  o  se utilizan para efectuar cambios en el submenú.

Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para confirmar los ajustes.

Al pulsar la tecla  **durante más tiempo** en el menú, sale de la función de ajustes sin guardar los cambios.

Configurar las unidades para medición de distancias

Es posible configurar las siguientes unidades:

	Distancia	Superficie	Volumen
1.1	0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
1.2	0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
1.3	0.00 m	0.000 m ²	0.000 m ³
1.4	0.00 ft	0.00 ft ²	0.00 ft ³
1.5	0'00" ¹ / ₃₂	0.00 ft ²	0.00 ft ³
1.6	0.0 in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
1.7	0 ¹ / ₃₂ in	0.00 ft ²	0.00 ft ³
1.8	0.000 yd	0.000 yd ²	0.000 yd ³

Configurar las unidades para medición de inclinación

Es posible configurar las siguientes unidades para mediciones de inclinación:

	Unidades para inclinación
2.1	+/- 0.0°
2.2	0.00%
2.3	mm/m
2.4	in/ft

Iluminación de la pantalla (💡)

La pantalla presenta seis niveles para el ajuste del brillo. El nivel 6 es el más brillante y el nivel 1 el más oscuro.



Modo de largo alcance (📏)

Algunas condiciones adversas (como la intensa luz solar o la medición a una superficie de escasa reflexión) pueden reducir el alcance de medición del equipo. Sin embargo, el modo de largo alcance permite efectuar mediciones en distancias grandes. Se recomienda el uso de un trípode e iniciar la medición pulsando la tecla **TIMER** cuando se efectúen mediciones en distancias mayores a 30m durante periodos largos bajo estas condiciones adversas. (Para mayor información, consultar las Especificaciones técnicas)

👉 Los valores de ajustes se restablecerán al apagar el equipo.

Medición con trípode (📐)

El plano de medición se puede ajustar al punto de instalación del trípode si el usuario requiere efectuar una medición desde este punto y no desde la parte delantera o trasera del DISTO™. Para efectuar este ajuste, selec-

cione el icono  en este menú. Es posible activar y desactivar el plano de medición del trípode. El ajuste se observa en la pantalla .

👉 Para evitar la pérdida de nitidez, se recomienda iniciar las mediciones usando la tecla **TIMER** cuando se utilice el equipo sobre un trípode.

👉 Los valores de ajustes se restablecerán al apagar el equipo.

Alarma acústica (🎵)

Es posible activar o desactivar la alarma acústica.

Offset (⬆️⬆️)



Un offset permite sumar o restar automáticamente un valor determinado a o de todas las mediciones. Esta función permite tomar en cuenta valores de tolerancias (p. ej. dimensiones sin terminar comparadas con dimensiones terminadas). Al seleccionar la función Offset en el menú, es posible ajustar el valor con las teclas **+** o **-**. Al pulsar la tecla durante más tiempo, aumenta el intervalo de modificación de los valores. Al llegar al valor de offset deseado, pulse la tecla **MENU** para confirmar. En la pantalla aparece el icono correspondiente  o  mientras se ajusta el valor del offset.

Imagen del puntero digital en blanco y negro (📷)

Es posible cambiar el modo de visualización de la cámara a blanco y negro.


Nivel en el campo de estado (📶)

Es posible activar y desactivar el nivel (en °) en el campo de estado.

Restablecer los valores por defecto del instrumento ()

El instrumento cuenta con una función Reset. Al seleccionar la función del menú Reset y confirmar la acción, se restablecerán los valores por defecto del equipo y se elimina el contenido de la pila de memoria y de la memoria.







E

 Se eliminan también todos los ajustes efectuados por el usuario y los valores guardados.

Calibrar el sensor de inclinación ()

Es posible calibrar el sensor de inclinación del equipo, para lo cual es necesario efectuar dos mediciones sobre una superficie nivelada.

Seleccione el modo de calibración en el menú .

- 1 Efectúe una primera medición  sobre una superficie nivelada. El equipo confirma la medición con .
- 2 Gire el instrumento horizontalmente en 180° .
- 3 Pulse la tecla  y confirme que el instrumento ha girado 180°.
- 4 Pulse la tecla  y efectúe la segunda medición. El equipo confirma la medición con .

El sensor de inclinación quedará calibrado.

Funcionamiento

Encendido y apagado



Enciende el instrumento y el láser. En la pantalla aparecerá el símbolo de una pila hasta que se pulse otra tecla.



Al mantener pulsada esta tecla, el instrumento se apaga.

Después de seis minutos de inactividad, el instrumento se apaga automáticamente.

Tecla CLEAR




Se cancela la última acción. Durante la medición de superficies o volúmenes, es posible eliminar una a una las mediciones anteriores y medirlas nuevamente en serie.

Plano de medición

La parte trasera del instrumento se considera el plano de medición predeterminado.



Pulsar esta tecla para efectuar la siguiente medición desde la parte delantera del instrumento . Cada vez que se modifique el plano de medición, se emitirá un pitido diferente.

Después de efectuar una medición, automáticamente el plano de medición volverá a ser la parte trasera del instrumento. Véase la figura {H}.



Pulsar esta tecla **durante más tiempo** para definir permanentemente la parte delantera del instrumento como el plano de medición.



Al pulsar esta tecla, el ajuste del plano de referencia vuelve a ser la parte trasera.



Si el láser se encuentra en modo de operación continua, el instrumento se apaga automáticamente después de 15 minutos.

Medición de distancias


 Pulsar para activar el láser. Pulsar nuevamente para activar la medición de distancias.


El resultado se muestra de inmediato.

Tracking mínimo/máximo

Esta función le permite al usuario medir la distancia mínima y máxima a partir de un punto fijo, así como calcular el espacio existente. Véase la figura (I).

Se utiliza frecuentemente para medir distancias diagonales (valores máximos) o distancias horizontales (valores mínimos).

 Pulsar y mantener pulsada esta tecla hasta escuchar un pitido. Mover lentamente el láser hacia adelante y hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo alrededor del punto de interés (por ejemplo, la esquina de una habitación).

 Pulsar para detener la medición continua. En la pantalla se muestran los valores de las distancias mínima y máxima, así como el valor de la última medición en la línea de resumen.























Láser continuo

Pulsar y **mantener pulsada la tecla**  **al encender el equipo** hasta que el símbolo  se visualice permanentemente en la pantalla y se escuche un pitido. Cada vez que se pulse la tecla  se efectúa una medición de distancia.

Pulsar y mantener pulsada la tecla  para desactivar la función de láser continuo y apagar el instrumento.

Funciones

Información general de los iconos de los programas

Programa de medición	Icono	Medición 1 - 2 - 3	Pantalla de detalles 1 - 2 - 3
Medición de distancias			
Medición de superficies			
Medición de volúmenes			
Medición trapezoidal 1 (usando tres distancias)			
Medición trapezoidal 2 (usando dos distancias y un ángulo)			
Medición indirecta 1			
Medición indirecta 2			
Medición indirecta 3			
Medición de inclinación			
Distancia horizontal directa			

Programa de medición	Icono	Medición 1 - 2 - 3	Pantalla de detalles 1 - 2 - 3
Medición de superficie triangular			
Función replanteo			

Sumar / restar

Medición de distancia.



La siguiente medición se suma a la anterior.



La siguiente medición se resta de la anterior.

Es posible repetir este proceso cuantas veces sea necesario.



Pulsar esta tecla para que el resultado se muestre permanentemente en la línea de resumen y el valor anterior aparezca en la segunda línea.



Se cancela el último paso.

Superficie



Pulsar **una vez**. El símbolo aparece en la pantalla.



Pulsar esta tecla para efectuar la primera medición de longitud (p. ej., el largo).



Pulsar nuevamente esta tecla para efectuar la segunda medición de longitud (p. ej., el ancho).



Pulsar esta tecla para que el resultado aparezca en la línea de resumen.

Pulsar y **mantener pulsada** la tecla para visualizar el perímetro



Volumen



Pulsar **dos veces** esta tecla. El símbolo aparece en la pantalla.



Pulsar esta tecla para efectuar la primera medición de longitud (p. ej., el largo).



Pulsar nuevamente esta tecla para efectuar la segunda medición de longitud (p. ej., el ancho).



Pulsar esta tecla para efectuar la tercera medición de longitud (p. ej., la altura).



Pulsar esta tecla para que el valor del volumen aparezca en la línea de resumen.

Pulsar y **mantener pulsada** la tecla para visualizar información adicional de la habitación como la superficie del techo/piso , el piso o los muros , así como el perímetro .

Medición trapezoidal I

Véase la imagen .

Pulsar una vez la tecla . En la pantalla aparece el símbolo .



Pulsar la tecla y efectuar la primera medición de longitud (p. ej., la altura 1).

Pulsar nuevamente la tecla y efectuar la segunda medición de longitud (p. ej., el ancho)

Pulsar la tecla y efectuar la tercera medición de longitud (p. ej., la altura 2).



El resultado se muestra en la fila de resumen.



Pulsar y **mantener pulsada** la tecla para visualizar información adicional de la medición trapezoidal, por ejemplo, el ángulo de inclinación



 o la superficie trapezoidal .


Medición trapezoidal 2




Véase la imagen {K}.

Pulsar dos veces la tecla . En la pantalla aparece el símbolo .


Pulsar la tecla  y efectuar la primera medición de longitud .


Pulsar la tecla  y efectuar la segunda medición de longitud  y la medición del ángulo de medición.


 El instrumento mide ángulos de inclinación entre + 45 y - 45°. El resultado se muestra en la fila de resumen.


Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional de la medición trapezoidal, por ejemplo, el ángulo de inclinación  o la superficie trapezoidal .


Pendiente



 El sensor de inclinación mide pendientes comprendidas entre $\pm 45^\circ$.


 El código de información i 160 indica que el instrumento se encuentra fuera de los límites permitidos.

 Al efectuar mediciones de pendientes, evitar inclinar de forma transversal el instrumento (máx. 10°).



 Si el instrumento se inclina en más de $\pm 10^\circ$ de forma lateral, en la pantalla aparece el código de información i 156, lo cual indica que el instrumento se ha inclinado demasiado.


 Las unidades para medir la pendiente se ajustan en el menú.





 Pulsar esta tecla **una vez** para activar el sensor de inclinación. El símbolo  aparece en la pantalla. La inclinación se muestra continuamente como $^\circ$ o % dependiendo de la configuración.

 Pulsar para medir la pendiente y la distancia. Véase la figura {L}.

Distancia horizontal directa

 Pulsar esta tecla **dos veces**: en la pantalla aparecerá el siguiente símbolo .



 Pulsar esta tecla para medir la pendiente y la distancia. En la línea de resumen se muestra el resultado como la distancia horizontal directa.



Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional de la medición, como el ángulo de inclinación , la distancia medida  y la altura indirecta .



Véase la imagen {M}.



Superficie triangular

Es posible calcular la superficie de un triángulo midiendo los tres lados del mismo. Véase la imagen {N}.




Pulsar la tecla  **tres veces** y en la pantalla aparecerá el símbolo .

Pulsar la tecla  para medir el primer lado del triángulo .

Pulsar la tecla  para medir el segundo lado del triángulo .

Pulsar la tecla  para medir el tercer lado del triángulo .

El resultado  se muestra en la fila de resumen.

Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional de la medición, como el ángulo  comprendido entre las dos primeras mediciones y el perímetro  del triángulo.

Función replanteo


Es posible introducir dos distancias diferentes (a y b) en el instrumento y utilizarlas para definir longitudes medidas, por ejemplo en la construcción de marcos de madera.



E


Véase la figura {O}.

Introducir distancias de replanteo:








Pulsar esta tecla **cuatro veces** y en la pantalla aparecerá el símbolo del replanteo .

Por medio de las teclas  y , es posible ajustar los valores (primero a y después b) según las distancias de replanteo necesarias. Al mantener pulsadas las teclas se incrementa el intervalo de modificación de los valores.

Cuando se alcance el valor necesario (a) , confirmarlo con la tecla





Es posible introducir el valor (b) por medio de las teclas  y . El valor definido (b)  se confirma con la tecla .

Al pulsar la tecla  comienza la medición láser. En la línea de resumen de la pantalla se muestra el valor necesario de replanteo entre el primer punto medido (primero a y después b) y el instrumento (plano de medición en la parte trasera).

Si el DISTO™ se mueve lentamente a lo largo de la línea de medición, se reduce la distancia visualizada. Cuando el instrumento se encuentre a una distancia de 0.1m del siguiente punto a medir, emitirá una alarma acústica.

Las flechas en la pantalla   indican la dirección en la cual es necesario mover el DISTO™ para alcanzar la distancia definida (ya sea a o b).

En cuanto se alcance el punto de replanteo, en la pantalla aparece el símbolo .

Es posible detener la función en cualquier momento pulsando la tecla .

Medición indirecta

Es posible calcular distancias con el instrumento aplicando el Teorema de Pitágoras.

Este método resulta de utilidad cuando no es posible acceder directamente a la distancia que se debe medir.



Es importante efectuar las mediciones en la secuencia necesaria:


- Todos los puntos a medir deben estar en un plano horizontal o vertical.
- Los mejores resultados se obtienen cuando el instrumento se puede girar alrededor de un punto fijo (por ejemplo, con el soporte de fijación completamente abierto y el instrumento apoyado sobre un muro) o con el DISTO™ instalado sobre un trípode.
- Es posible utilizar la función "Tracking mínimo/máximo": consultar la explicación en la sección "Mediciones -> Tracking mínimo/máximo". El valor de tracking mínimo se utiliza para mediciones perpendiculares al punto de medición y el tracking máximo para los otros tipos de medición.

Medición indirecta: determinar una distancia con dos mediciones auxiliares 


Véase la figura {P}

Por ejemplo, para medir alturas o largo de edificios. Se recomienda utilizar un trípode al efectuar mediciones de alturas que requieran medir dos o tres distancias.




Pulsar esta tecla **una vez**. En la pantalla aparece . El láser se activará.



Apuntar hacia el punto más alto (1) y efectuar la medición . Después de efectuar la primera medición, el valor quedará guardado.




Mantener el instrumento en posición horizontal.



Pulsar y mantener pulsada esta tecla para efectuar la medición continua , mover lentamente el láser hacia adelante y hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo alrededor del punto de interés.




Pulsar para detener la medición continua (2). El resultado se muestra en la línea de resumen y los resultados parciales en la línea secundaria.

Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional de la medición de los ángulo del triángulo  y .

Medición indirecta: determinar una distancia con tres mediciones auxiliares

Véase la figura {Q}




Pulsar esta tecla **dos veces**: en la pantalla aparecerá el siguiente símbolo . El láser se activará.



Apuntar hacia el punto más alto (1) y efectuar la medición. Después de efectuar la primera medición, el valor quedará guardado. Mantener el instrumento en posición horizontal.








Pulsar y mantener pulsada esta tecla para efectuar la medición continua , mover lentamente el láser hacia adelante y hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo alrededor del punto de interés.



Pulsar para detener la medición continua (2). El valor quedará guardado. Apuntar hacia el punto más bajo y



pulsar esta tecla para efectuar la medición (3) . El resultado se muestra en la línea de resumen y los resultados parciales en las líneas secundarias.


Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional por ejemplo, de las distancias parciales ,  y de la distancia mínima .

Medición indirecta: determinar un valor parcial con tres mediciones

Véase la figura {R}


Por ejemplo, para determinar la altura entre el punto 1 y el punto 2 midiendo hacia tres puntos.



Pulsar esta tecla **tres veces**: en la pantalla aparecerá el siguiente símbolo . El láser se activará.

Apuntar hacia el punto más alto (1).




Pulsar esta tecla y efectuar la medición . Después de efectuar la primera medición, el valor quedará guardado.






Se efectúa la medición . Después de efectuar la segunda medición, el valor quedará guardado.



Pulsar y mantener pulsada esta tecla para efectuar la medición continua . Mover lentamente el láser hacia arriba y hacia abajo del punto de interés.




Pulsar esta tecla para finalizar la medición continua. El resultado se muestra en la línea de resumen y los resultados parciales en las líneas secundarias.



Pulsar y **mantener pulsada** la tecla  para visualizar información adicional de la medición de las longitudes parciales  y .

Memorizar y acceder a las constantes


Memorizar una constante

Es posible memorizar y acceder a un valor de uso frecuente, como puede ser la altura de una habitación. Medir la distancia deseada, pulsar y mantener pulsada la tecla  hasta escuchar un pitido que confirma que el valor se ha memorizado.


Acceso a la constante

 Pulsar esta tecla **una vez** para acceder a la constante, la cual estará disponible para cálculos posteriores al pulsar la tecla .

Memoria


 Pulsar esta tecla **dos veces** y se visualizarán los últimos 20 resultados (mediciones o resultados de cálculos) en orden inverso.

Es posible desplazarse por la memoria utilizando las teclas  y .


 Pulsar esta tecla para seleccionar un resultado de la línea de resumen y utilizarlo en cálculos posteriores.

Al pulsar simultáneamente las teclas  y  se eliminan todos los valores de la memoria.

Temporizador de medición

 Pulsar esta tecla para establecer un retardo de 5 segundos.

O bien


 Mantener pulsada esta tecla hasta llegar al retardo deseado (máximo 60 segundos).


Al liberar la tecla con el láser activado, se presenta una cuenta regresiva con los segundos que faltan para efectuar la medición (por ejem., 59, 58, 57...). Durante los últimos 5 segundos el aparato emite un pitido por segundo. Después del último pitido se efectúa la medición y se muestra el valor.

 Es posible utilizar el temporizador para todo tipo de mediciones.

Apéndice

Códigos de mensajes

Todos los códigos de mensajes se muestran con el símbolo  o el texto "Error". Los siguientes errores se pueden corregir:

	Causa	Solución
156	Inclinación transversal mayor de 10°	Sostener el instrumento evitando cualquier inclinación transversal
160	Dirección principal de inclinación, ángulo demasiado elevado (> 45°)	Medir el ángulo con un máximo de ± 45°
162	La calibración no se efectuó sobre una superficie nivelada, por lo que el valor de calibración no es correcto.	Calibrar el instrumento sobre una superficie completamente horizontal y nivelada.
204	Error en el cálculo	Repetir el procedimiento
252	Temperatura muy alta	Enfriar el instrumento
253	Temperatura muy baja	Calentar el instrumento
255	Señal de recepción muy débil, tiempo de medición muy largo, distancia > 100 m	Utilizar la tablilla de puntería
256	Señal de recepción demasiado potente	Punto visado con alta reflexión (utilizar la tablilla de puntería)
257	Error de medición, demasiada luz de fondo	Obscurecer el punto visado (medir con diferentes condiciones de iluminación)
260	Se interrumpió el rayo láser	Repetir la medición
Error	Causa	Solución
Error	Error de hardware	Encender y apagar varias veces el instrumento. Si el símbolo continúa apareciendo, el instrumento está defectuoso. Llamar a soporte técnico.

Datos técnicos

Medición de distancias: Precisión de medición hasta 10 m (2 σ , desviación típica)	Tip: ± 1.0 mm*
Power Range Technology™: Alcance (Usar tablilla de puntería a 100 m)	0.05 m a 200 m
Unidad mínima visualizada	0.1 mm
Medición de distancias	✓
Tracking mínimo/máximo	✓
Cálculo de superficie/volumen con cálculos de la habitación	✓
Suma / Resta	✓
Funciones Pitágoras	✓
Medición trapezoidal	✓
Mediciones de pendiente: Sensor de inclinación: Precisión (2 σ , desviación típica) - al rayo láser - a la carcasa	$\pm 0.3^\circ$ $\pm 0.3^\circ$
Medición indirecta con sensor de inclinación (distancia directa horizontal)	✓
Medición angular con sensor de inclinación ($\pm 45^\circ$)	✓
General: Clasificación láser	II
Tipo láser	635 nm, < 1 mW
\emptyset punto láser (en distancia)	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
Apagado autom. del láser	después de 3 min
Apagado autom. del instrumento	después de 6 min
Iluminación de la pantalla	✓
Extremo multifuncional	✓
Temporizador (disparador automático)	✓

Memorizar constantes	✓
Memoria	20 valores
Rosca para trípode (Tipo: 1/4-20)	✓
Duración de las pilas, Tipo AA, 2 x 1.5V	hasta 5 000 mediciones
Protección frente agua y polvo	IP 54, protegido frente a salpicaduras y polvo
Dimensiones	143.5 x 55 x 30 mm
Peso (incl. pilas)	195 g
Rango de temperaturas: Almacenaje	-25°C hasta +70°C (-13°F hasta +158°F)
Funcionamiento	-10°C hasta +50°C (14°F hasta +122°F)

* la desviación máxima se produce en condiciones desfavorables, tales como luz solar brillante o cuando se mide sobre superficies reflectantes inadecuadas. La precisión de medición entre 10 m y 30 m se puede reducir en aproximadamente. ± 0.025 mm/m. En distancias mayores de 30 m se puede reducir en aprox. ± 0.1 mm/m. En modo de medición de largo alcance la desviación máxima en distancias de 30 m aumenta a ± 0.15 mm/m.

Condiciones de medición

Alcance de medición

El alcance está limitado a 200 m.

Al trabajar de noche, en entornos con polvo y cuando la tablilla de puntería quede en la sombra, el alcance de medición sin tablilla de puntería se incrementa. Utilizar una tablilla de puntería para aumentar el alcance de medición al trabajar con luz de día o si el objeto a medir tiene mala reflexión.

Superficies de medición

Se pueden presentar errores en la medición al medir hacia superficies líquidas incoloras (como el agua) o hacia vidrios libres de polvo, poliestireno aislante o superficies semi permeables similares.

Al apuntar hacia superficies muy brillantes se desvía el rayo láser, lo que puede provocar errores de medición.

El tiempo de medición se puede incrementar al apuntar hacia superficies no reflectantes y oscuras.

E

Cuidado

No sumergir el instrumento en el agua. Limpiarlo con un paño limpio y suave. No utilizar limpiadores agresivos. Limpiar las superficies ópticas con esmero, como si se tratara de unas gafas, un aparato fotográfico o unos prismáticos.

Garantía


Leica Geosystems AG ofrece a sus clientes una garantía de tres* años en los instrumentos Leica DISTO™ D5 .

Encontrará más información en: **www.disto.com**

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas están sujetas a modificación sin previo aviso.

* Para obtener la garantía de tres años, debe registrar el producto en nuestra página web: **www.disto.com** en un plazo no mayor a dos meses a partir de la fecha de compra. En caso de no registrar el producto, se aplicará una garantía de dos años.

Leica DISTO™ D5

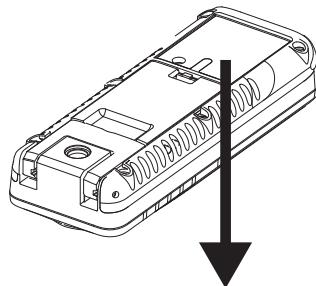

*Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser Notice
No. 50, dated June 24, 2007.*



SWISS Technology
by Leica Geosystems

Type: Leica DISTO™ D5

Power: 3V=0.6A

Made in Austria



www.leica-geosystems.com



Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International Standards of Quality Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction.
Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.

Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg,
Switzerland 2008
Translation of original text (766548a)

Pat. No.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617, US 7030969, WO 03104748



Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems