



PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 - Bajo
02500 Tobarra
Albacete-España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-iberica.es

Instrucciones de uso del luxómetro PCE-174



1.0 Introducción


Este luxómetro es un medidor de precisión para medir lux y FootCandle. El luxómetro sirve para la medición de luz en la industria, la agricultura y la investigación. También se utiliza el luxómetro para determinar la iluminación en puestos de trabajo, decoraciones de escaparates y por parte de diseñadores. Cumple todas las normativas españolas e internacionales para esta clase de luxómetros. El manejo es muy sencillo, lo que permite que el luxómetro se usado también por personal no instruido. Sin embargo, siempre es conveniente a la hora de medir la luz tener en cuenta las condiciones previas. Así, se debería fijar la distancia y el ángulo entre el luxómetro y el objeto a medir para obtener resultados con una reproducibilidad alta.

2.0 Ficha técnica

Especificaciones técnicas	
Rango	400,0 / 4000 / lux 40,00 / 400,0 klux 40,00 / 400,0 / 4000 / fc 40,00 kfc
Resolución	0,1 / 1 / 10 / 100 lux 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle
Precisión	±5 % del valor de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) ±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux)
Reproducibilidad	±3 %
Memoria	16.000 valores
Cuota de medición	entre 2 segundos y 9 horas
Indicación de sobrerango	OL = Overload
Actualización de pantalla	1,5 cada segundo
Condiciones ambientales	0 ... 40 °C / 80 % H.r.
Pantalla	Pantalla LCD de 3¾ dígitos
Alimentación	batería de 9 V
Dimensiones	Aparato: 203 x 75 x 50 mm (ancho x alto x profundo) Sensor de luz: 115 x 60 x 20 mm (ancho x alto x profundo)
Peso	280 g
Normativas	Seguridad: IEC-1010-1; EN 61010-1 EMV: EN 50081-1; EN 50082- 1 correspondiente DIN 5031; DIN 5032
Contenido del envío 1 x luxómetro PCE-174, 1 x sensor de luz, 1 x software, 1 x cable USB, 1 x batería, 1 x maletín, instrucciones de uso	

3.0 Consola de mando

1. **Encender/apagar**
2. **Pantalla:** Pantalla de 3¾ dígitos
- 3 **Tecla UNITS:** Pulsando esta tecla cambia al modo de medición FootCandle (1 fc = 10,76 lux)
4. **Iluminación de fondo:** Encender y apagar.
- 5 **Tecla REC/SET**
- 6 **Tecla PEAK:** Pulsando esta tecla activa en la pantalla el valor pico.
- 7 **Tecla HOLD:** Pulsando esta tecla congela en la pantalla el valor actual.
- 8 **Tecla RANGE:** Pulsando esta tecla selecciona los diferentes rangos de medición (p.e. 400/4000 lux).
- 9 **Tecla MAX/MIN:** Pulsando esta tecla recupera en pantalla los valores máximo y mínimo.
- 10 **Tecla REL:** Pulsando esta tecla cambia al modo de lectura relativa. (Puesta a cero)

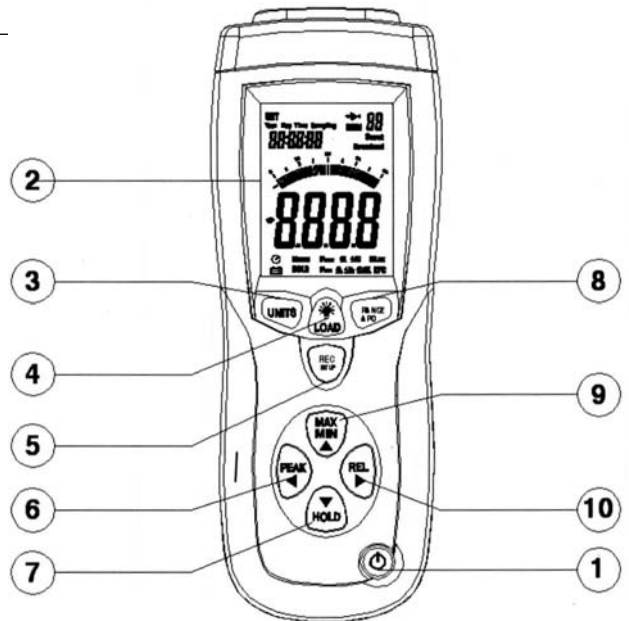

4.0 Manejo

1. Conecte el aparato con el sensor de luz.
2. Pulse la tecla Encender/Apagar para poner en marcha el luxómetro.
3. Retire la tapa del sensor de luz y sitúe el sensor en perpendicular a la fuente luminosa.
4. Seleccione la unidad: lux o Fc.
5. Lea el valor de la intensidad de luz en la pantalla. Si en pantalla se le indica "OL", significa que el valor de medición se encuentra fuera de rango. En tal caso, seleccione un rango de medición superior.
6. Pulsando la tecla **RANGE** selecciona los diferentes rangos de medición (z.B. 400.0/4000 Lux).
7. Pulsando la tecla **UNITS** cambia entre las unidades Lux y Footcandle (1 fc = 10,76 lux).
8. Pulsando la tecla **HOLD** consigue congelar el valor actual en la pantalla. Pulse nuevamente la tecla para proseguir con la medición.
9. Si desea registrar el valor pico, pulse la tecla **PEAK**. Ahora podrá, pulsando brevemente la tecla **PEAK** podrá registrar los valores máximos y mínimos.
10. Puede recuperar en pantalla los valores máximo y mínimo pulsando la tecla **MAX/MIN**.
11. Pulse la tecla **REL** para poner la indicación a cero. El aparato resta el valor de medición actual del valor final.
12. Para activar o desactivar la iluminación de fondo pulse la tecla **LOAD**.
13. Cuando haya finalizado la medición, coloque nuevamente la tapa sobre el sensor de luz y apague el aparato.

5.0 Ajuste de la hora y la cuota de medición

1. Pulse simultáneamente las teclas **REC** y **UNITS** . El primer dígito empieza a parpadear.
2. Pulsando la tecla **PEAK** o **REL** puede seleccionar las posiciones correspondientes (hora, minutos, segundos, cuota de medición, mes, día, semana, año).
3. Pulsando la tecla **MAX/MIN** u **HOLD** puede cambiar el valor del rango seleccionado.
4. Pulsando de forma simultánea las teclas **REC** y **UNITS** sale de esta área.

6.0 Memorización manual

1. Presione la tecla **REC/Setup** para efectuar una memorización manual.
2. Para recuperar en pantalla los valores memorizados, pulse durante aprox. 3 segundos la tecla **LOAD** .
3. Pulsando la tecla **MAX/MIN** ▲ y **HOLD** ▼ puede recuperar la posición de la memoria.
4. Para retornar al modo normal, mantenga presionada la tecla **LOAD** durante aprox. 3 segundos.

7.0 Registrador de datos

1. Primero, selecciona la cuota de medición como se describe en el punto 5.0.
2. Mantenga pulsada la tecla **REC/Setup** durante aprox. 3 segundos, hasta que en la pantalla empiece a parpadear la indicación **MEM**.
3. Pulse nuevamente la tecla **REC/Setup** durante 3 segundos para finalizar con la memorización.
4. Conecte el luxómetro al puerto **USB** y, utilizando el software que adjuntamos, lea los datos registrados.

8.0 Borrar la memoria

Con el equipo apagado, pulse de forma simultánea las teclas **Encender/apagar** y **REC/Setup** hasta que aparezca en pantalla el símbolo **DEL MEM** para borrar la memoria.

9.0 Cambio de batería

En la pantalla se indica el estado de batería baja. Para cambiar las baterías debe retirar la tapa con un destornillador. Cambie la batería de 9 V por una nueva y cierre el compartimento.

10.0 Mantenimiento

1. La carcasa blanca de plástico del sensor debería ser limpiada con un trapo suave.
2. No almacene el aparato en lugares donde la temperatura o humedad sean demasiado altas.


11.0 Clasificación de los resultados de medición

Debido a las muchas consultas sobre los luxómetros y la clasificación de los resultados de medición, hemos preparado una tabla informativa con los valores de medición mínimos en interiores. En exteriores los valores de medición son mucho más altos (p.e. 30.000 lux o 100.000 lux con luz solar). Se trata de valores orientativos. PCE Group no garantiza su exactitud.

Lugar iluminado	Tipo o lugar de trabajo	Rango de intensidad lumínica
Escuelas	Realización de experimentos	700 - 1500 lux
	Trabajos en la pizarra	700 - 1500 lux
	Realización de dibujos o diseños gráficos	700 - 1500 lux
	Pasillos	150 - 300 lux
	Aulas en general	150 - 300 lux
	Sala de lectura	700 - 1500 lux
Oficinas	Comedor	300 - 700 lux
	Sala y trabajos con ordenadores	1500 - 3000 lux
	Realización de dibujos o diseños gráficos	1500 - 3000 lux
	Reuniones	300 - 700 lux
	Comedor	150 - 300 lux
Fábrica	Recepción	300 - 700 lux
	Naves de producción	1500 - 3000 lux
	Oficina de desarrollo	700 - 1500 lux
	Oficina de planificación	700 - 1500 lux
	Realización de trabajos en laboratorio	1500 - 3000 lux
	Empaquetado de productos	700 - 1500 lux
	Almacén	300 - 700 lux
	Salas eléctricas	150 - 300 lux
Hospitales	Sala de visitas	300 - 700 lux
	Formación	300 - 700 lux
	Formación anatómica	300 - 700 lux
	Sala de tratamientos y primeros auxilios	700 - 1500 lux
	Farmacia	700 - 1500 lux
	Lectura en cama (pacientes)	150 - 300 lux
	Sala de rayos X	70 - 150 lux
	Lavandería	150 - 300 lux
Hoteles	Recepción	700 - 1500 lux
	Entrada	300 - 700 lux
	Sala de banquetes	300 - 700 lux
	Oficinas	150 - 300 lux
	Restaurante	150 - 300 lux
	Baños	150 - 300 lux
	Lavandería	150 - 300 lux
	Bar	70 - 150 lux
	Pasillos	70 - 150 lux
	Escaleras	70 - 150 lux
ocios	Escaparate	1500 - 3000 lux
	Salas de exposición	1500 - 3000 lux
	Empaquetados	700 - 1500 lux
	Sala de espera	300 - 700 lux
	Sala de reuniones	300 - 700 lux
	Baños	150 - 300 lux
	Escaleras	70 - 150 lux

12.0 Características de la sensibilidad espectral

El sensor de luz cumple la normativa C.I.E. (International Commission on Illumination) de la curva espectral, tal como se indica más abajo:

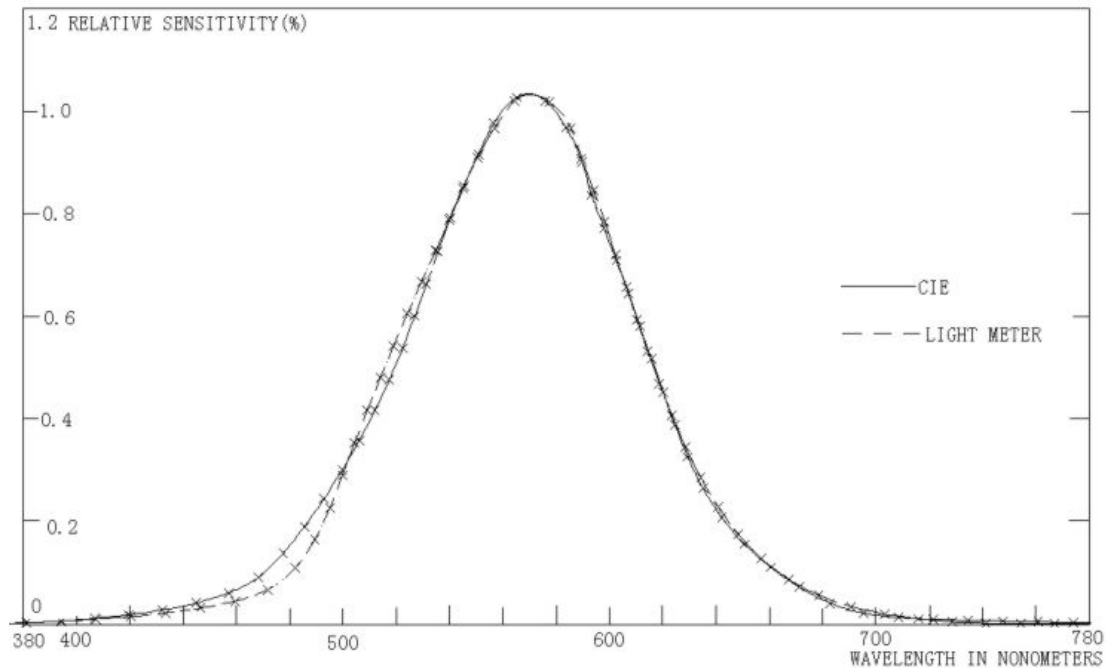

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm>

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm>

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

R.A.E.E. – Nº 001932

